


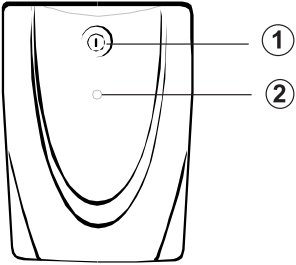

## DESCRIPTION DU SYSTÈME


### FACE AVANT

1. INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION
2. DEL  
MODE COURANT ALTERNATIF : LUMIÈRE VERTE  
MODE BATTERIE : LUMIÈRE VERTE CLIGNOTANTE



### FACE ARRIÈRE

1. Prises sortie
2. Entrée alternative avec fusible courant alternatif
3. Protection de surtension modem/ligne téléphonique
4. Port de communication USB
5. Port de communication RS232

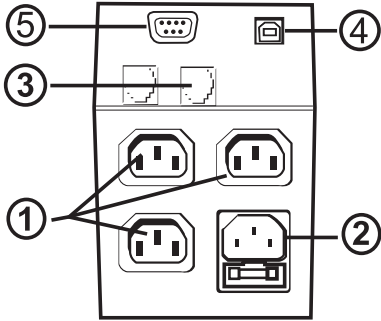

IEC



## SPÉCIFICATION

| MODÈLE             | LINE INTERACTIVE                                | 500                                                                                                    | 700        |
|--------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| CAPACITÉ           | PUISSANCE APPARENTE                             | 500VA                                                                                                  | 700VA      |
|                    | PUISSANCE EFFICACE                              | 300W                                                                                                   | 420W       |
| ENTRÉE             | TENSION                                         | 230 VAC                                                                                                |            |
|                    | GAMME DE TENSION                                | 162-290 VAC                                                                                            |            |
|                    | FRÉQUENCE                                       | 45-65 HERTZ                                                                                            |            |
| SORTIE             | TENSION                                         | 230 VAC                                                                                                |            |
|                    | RÉGULATION DE TENSION (MODE BATT.)              | ± 10%                                                                                                  |            |
|                    | FRÉQUENCE                                       | 50 Hz ou 60 Hz<br>(SUIVANT LA FRÉQUENCE D'ENTRÉE)                                                      |            |
|                    | RÉGULATION DE FRÉQUENCE (MODE BATT.)            | ± 1 Hz                                                                                                 |            |
|                    | FORME D'ONDE DE SORTIE                          | ONDE SINUSOÏDALE MODIFIÉE                                                                              |            |
| BATTERIE           | TENSION                                         | 12 V                                                                                                   | 12 V       |
|                    | CAPACITÉ                                        | 7 AH                                                                                                   | 9 AH       |
|                    | NOMBRE                                          | 1 PIÈCE                                                                                                | 1 PC       |
|                    | AUTONOMIE AVEC UN PC PENTIUM II ET MONITEUR 15" | 26 MINUTES                                                                                             | 32 MINUTES |
|                    |                                                 | TEMPS DE RECHARGE                                                                                      |            |
|                    |                                                 | 8' HEURES À 90% APRÈS DÉCHARGEMENT COMPLET                                                             |            |
| TEMPS DE TRANSFERT | TYPIQUE                                         | 2 À 6 MILLIÈME DE SECONDE                                                                              |            |
| INDICATEUR         | MODE AC                                         | LUMIÈRE VERTE                                                                                          |            |
|                    | MODE SAUVEGARDE                                 | LUMIÈRE VERTE CLIGNOTANTE                                                                              |            |
| ALARME SONORE      | MODE SAUVEGARDE                                 | AVERTISSEMENT SONORE TOUTES LES 10 SECONDES                                                            |            |
|                    | BATTERIE FAIBLE                                 | AVERTISSEMENT SONORE TOUTES LES SECONDES                                                               |            |
|                    | SURCHARGE                                       | AVERTISSEMENT SONORE TOUTES LES 0,5 SECONDES                                                           |            |
|                    | REMPLACEMENT BATTERIE                           | AVERTISSEMENT SONORE TOUTES LES 2 SECONDES                                                             |            |
|                    | DÉFAUT                                          | AVERTISSEMENT SONORE CONTINU                                                                           |            |
|                    |                                                 | PROTECTION COMPLÈTE                                                                                    |            |
| PHYSIQUE           | DIMENSIONS (MM)                                 | 330x100x140                                                                                            |            |
|                    | POIDS NET                                       | 6 KG                                                                                                   | 7 KG       |
|                    | ENVIRONNEMENT                                   | 0-40°C, 0-90% D'HUMIDITÉ RELATIVE (SANS CONDENSATION)                                                  |            |
|                    | NIVEAU SONORE                                   | INFÉRIEUR À 40dB                                                                                       |            |
| INTERFACE          | USB ET RS232                                    | COMPATIBLE OSX, FAMILLE WINDOWS, LINUX, IBM AIX, SUN SOLARIS, COMPAQ TRUE 64, UNIXWARE, FREEBSD, HP-UX |            |



## RÉSOLUTION DES PROBLÈMES TECHNIQUES

| SYMPTÔME                                                                                          | CAUSE PROBABLE                                                                                                                                                                                        | SOLUTION                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PAS D'AFFICHAGE DE LA DEL SUR LA FACE AVANT                                                       | 1. BATTERIE MANQUANTE                                                                                                                                                                                 | 1. RECHARGER LA BATTERIE PENDANT 8 HEURES                                                         |
|                                                                                                   | 2. BATTERIE DÉFECTUEUSE                                                                                                                                                                               | 2. REMPLACER PAR UNE BATTERIE DU MÊME TYPE                                                        |
|                                                                                                   | 3. INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION SOLlicitÉ PENDANT UNE DURÉE TROP FAIBLE (INFÉRIEURE À 5 SECONDES)                                                                                                      | 3. APPUYER SUR L'INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION PENDANT 5 SECONDES AU MINIMUM                        |
| L'ALARME SE DÉCLENCHÉ SYSTÉMATIQUEMENT ALORS QUE L'ALIMENTATION EN COURANT ALTERNATIF EST NORMALE | SURCHARGE DU SYSTÈME UPS                                                                                                                                                                              | VÉRIFIER QUE LA CHARGE CORRESPOND AUX CAPACITÉS DU SYSTÈME UPS MENTIONNÉE DANS LES SPÉCIFICATIONS |
| LORS D'UNE PANNE DE COURANT, L'AUTONOMIE EST TROP FAIBLE                                          | 1. SURCHARGE DU SYSTÈME UPS                                                                                                                                                                           | 1. RETIRER UNE PARTIE NON CRITIQUE DE LA CHARGE                                                   |
|                                                                                                   | 2. LA TENSION DE LA BATTERIE EST TROP FAIBLE                                                                                                                                                          | 2. RECHARGER LA BATTERIE PENDANT UNE DURÉE D'AU MOINS 8 HEURES                                    |
|                                                                                                   | 3. DÉFAUT DE LA BATTERIE ENGENDRÉ SOIT PAR UN ENVIRONNEMENT OPÉRATIONNEL INADÉQUAT (TEMPÉRATURE TROP ÉLEVÉE), SOIT PAR UNE DURÉE DE STOCKAGE OU DE NON-FONCTIONNEMENT TROP PROLONGÉE (PLUS DE 3 MOIS) | 3. REMPLACER PAR UNE BATTERIE DU MÊME TYPE                                                        |
| SECTEUR NORMAL MAIS LA DEL CLIGNOTE                                                               | 1. LE FUSIBLE EST GRILLÉ                                                                                                                                                                              | 1. REMPLACER PAR UN FUSIBLE DU MÊME TYPE                                                          |
|                                                                                                   | 2. LE CORDON D'ALIMENTATION EST DESSERRÉ                                                                                                                                                              | 2. RACCORDER CORRECTEMENT LE CORDON D'ALIMENTATION                                                |

DANS L'ÉVENTUALITÉ D'UNE SITUATION ANORMALE NON RÉFÉRENCÉE CI-DESSUS, VOUS ADRESSER IMMÉDIATEMENT À VOTRE REVENDEUR.



## CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

CONSERVEZ CES CONSIGNES DE SÉCURITÉ. CETTE NOTICE CONTIENT DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES POUR LES MODÈLES SUIVANTS : LINE INTERACTIVE 500, LINE INTERACTIVE 700. IL CONVIENT D'OBSERVER CES CONSIGNES PENDANT L'INSTALLATION ET LA MAINTENANCE DU SYSTÈME UPS ET DES BATTERIES.

### ATTENTION : SÉCURITÉ !!!

- LA TENSION DE CE SYSTÈME UPS PEUT S'AVÉRER DANGEREUSE. NE PAS TENTER DE DÉMONTER L'UNITÉ. L'UNITÉ NE CONTIENT AUCUNE PIÈCE POUVANT ÊTRE REMPLACÉE PAR L'UTILISATEUR. SEUL UN PERSONNEL SPÉCIALISÉ ET DÛMENT HABILITÉ PAR L'USINE, EST COMPÉTENT POUR EFFECTUER DES RÉPARATIONS OU DES OPÉRATIONS D'ENTRETIENS.
- LA TENSION INTERNE DE LA BATTERIE EST DE 12 V (COURANT CONTINU).
- LE RACCORDEMENT À TOUT TYPE DE PRISE AUTRE QUE LES PRISES TRIFILAIRES AVEC MISE À LA TERRE POURRAIT ENTRAÎNER UN RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE DANGEREUX POUR L'UTILISATEUR, AINSI QU'UNE DÉTÉRIORATION DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES LOCALES.
- EN CAS D'URGENCE, APPUYER SUR LA TOUCHE « OFF » ET DÉCONNECTER LE CORDON DE LA SOURCE D'ALIMENTATION POUR DÉSACTIVER COMPLÈTEMENT LE SYSTÈME UPS.
- AUCUN LIQUIDE OU ÉLÉMENT ÉTRANGER NE DOIT PÉNÉTRER DANS LE SYSTÈME UPS. NE PAS PLACER DE BOISSONS OU DE RÉCIPIENT CONTENANT DES SUBSTANCES LIQUIDES SUR OU À PROXIMITÉ DE L'UNITÉ.
- CETTE UNITÉ EST CONÇUE POUR UNE INSTALLATION DANS UN ENVIRONNEMENT CONTRÔLÉ (RÉGULATION DE LA TEMPÉRATURE, ZONE INTERNE DÉNUÉE D'IMPURETÉ CONDUCTRICE). ÉVITER D'INSTALLER LE SYSTÈME UPS DANS DES ENDROITS OÙ IL Y A DE L'EAU STAGNANTE OU COURANTE OU UNE HUMIDITÉ EXCESSIVE.
- NE PAS RACCORDER L'ENTRÉE DU SYSTÈME UPS À SA PROPRE SORTIE.
- NE PAS RACCORDER DE DISPOSITIF D'ALIMENTATION OU ANTI-SURTENSION AU SYSTÈME UPS.
- NE PAS RACCORDER AU SYSTÈME UPS DES ÉLÉMENTS NON-INFORMATIQUES TELS QUE DU MATÉRIEL MÉDICAL, DE L'ÉQUIPEMENT DE SURVIE, DES FOURS À MICRO-ONDES OU DES ASPIRATEURS.
- POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE SURCHAUFFE DU SYSTÈME UPS, NE PAS RECOUVRIR LES ORIFICES D'AÉRATION ET ÉVITER D'EXPOSER DIRECTEMENT L'UNITÉ AUX RAYONS DU SOLEIL OU D'INSTALLER L'UNITÉ À PROXIMITÉ D'APPAREILS ÉMETTANT DE LA CHALEUR COMME PAR EXEMPLE LES RADIATEURS INDÉPENDANTS OU LES CHAUDIÈRES.

### ATTENTION : SÉCURITÉ !!!

- DÉBRANCHER LE SYSTÈME UPS AVANT DE LE NETTOYER ET NE PAS UTILISER DE LIQUIDE NI DE DÉTERGENT AÉROSOL.
- NE PAS ÉLIMINER LES BATTERIES EN LES JETANT AU FEU : RISQUE D'EXPLOSION.
- NE PAS OUVRIR NI DÉTÉRIORER LA OU LES BATTERIES. RELÂCHER L'ÉLECTROLYTE EST DANGEREUX POUR LA PEAU ET LES YEUX. TOXICITÉ ÉVENTUELLE.
- UNE BATTERIE PEUT PRÉSENTER UN RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE AINSI QU'UN COURANT DE COURT CIRCUIT ÉLEVÉ. IL CONVIENT D'OBSERVER LES PRÉCAUTIONS SUIVANTES PENDANT LE TRAVAIL SUR DES BATTERIES :
  1. RETIRER MONTRES, BAGUES OU TOUT AUTRE OBJET MÉTALLIQUE DE VOS MAINS.
  2. UTILISER DES OUTILS AVEC DES POIGNÉES ISOLANTES.
  3. PORTER DES GANTS AINSI QUE DES BOTTES EN CAOUTCHOUC.
  4. NE PAS POSER D'OUTILS NI DE PIÈCES MÉTALLIQUES SUR LES BATTERIES.
  5. DÉCONNECTER LA SOURCE DE CHARGE AVANT DE RACCORDER OU DE DÉCONNECTER LE TERMINAL DES BATTERIES.
- L'ENTRETIEN DES BATTERIES DOIT ÊTRE EFFECTUÉ OU SUPERVISÉ PAR UN PERSONNEL COMPÉTENT EN OBSERVANT LES PRÉCAUTIONS QUI S'IMPOSENT. LE PERSONNEL NON AUTORISÉ DOIT RESTER À L'ÉCART DE CETTE OPÉRATION D'ENTRETIEN.
- LORS DU REMPLACEMENT DES BATTERIES, REMPLACER LES BATTERIES PAR LE MÊME NOMBRE DE BATTERIES ET LE MÊME TYPE DE BATTERIES AU PLOMB SANS ENTRETIEN.

### RECYCLAGE DE VOTRE ONDULEUR

LA DIRECTIVE EUROPÉENNE 2002/96/CE PORTANT SUR L'ENVIRONNEMENT ET LE RECYCLAGE DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES (EEE), ENTRÉE EN APPLICATION LE 13 AOÛT 2005, DÉTERMINE LE COMPORTEMENT ET LA RESPONSABILITÉ DES FABRICANTS, DISTRIBUTEURS ET UTILISATEURS EN MATIÈRE DE RETRAITEMENTS DES DÉCHETS DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES (DEEE).




L'ONDULEUR, COMME TOUS LES APPAREILS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES DOIT SUIVRE LES OBLIGATIONS DE RETRAITEMENT ET RECYCLAGE DÉCRITES DANS LA DIRECTIVE EUROPÉENNE 2002/96/CE. ELLE NE PEUT DONC ÊTRE ABANDONNÉE SUR LA VOIE PUBLIQUE, DANS UNE DÉCHARGE MUNICIPALE, OU DANS TOUS ENDROITS AUTRES QUE CEUX RÉSERVÉS À LA COLLECTE SPÉCIFIQUE DES DEEE.

CETTE DIRECTIVE A POUR OBJET DE PRÉSERVER L'ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ HUMAINE EN RAISON DE LA PRÉSENCE DE SUBSTANCES DANGEREUSES DANS LES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES.

# NOTICE D'UTILISATION

## ONDULEURS LINE INTERACTIVE 500, 700 VA

3<sup>ÈME</sup> ÉDITION, NOVEMBRE 2007

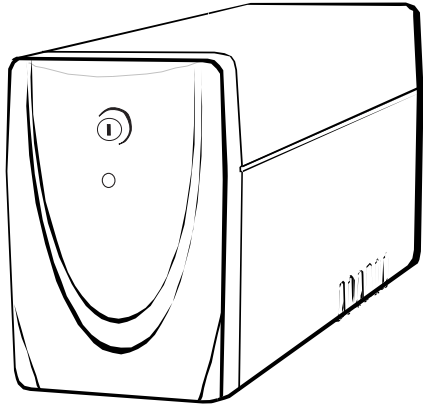

### SYSTÈME D'ALIMENTATION ININTERROMPUE



## INTRODUCTION

CE SYSTÈME D'ALIMENTATION ININTERROMPUE (UPS) EST SPÉCIALEMENT CONÇU POUR LES ORDINATEURS PERSONNELS MULTIFONCTIONS. SON FAIBLE POIDS ET SON DESIGN COMPACT CONVIENNENT PARFAITEMENT À UN ENVIRONNEMENT BUREAUTIQUE. LA GAMME D'UPS EST ÉQUIPÉE D'UN RÉGULATEUR DE TENSION (HAUSSE ET BAISSÉ) POUR STABILISER LA GAMME DE TENSIONS D'ENTRÉE. ELLE COMPREND ÉGALEMENT UNE FONCTION DC START (DÉMARRAGE SUR LA BATTERIE). CETTE FONCTION PERMET DE METTRE EN MARCHÉ LE SYSTÈME UPS SANS ALIMENTATION EN COURANT ALTERNATIF. MALGRÉ SA PETITE TAILLE, LE SYSTÈME UPS EST ÉQUIPÉ D'UN PORT DE COMMUNICATION USB ET RS232, OFFRANT AINSI PLUS D'AVANTAGES POUR LES UTILISATEURS. LES LOGICIELS SUR CD-ROM OU TÉLÉCHARGÉS AIDENT LES UTILISATEURS À CONTRÔLER L'ÉTAT INTERNE DU SYSTÈME UPS. LES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME UPS SONT LES SUIVANTES :

- COMMANDE PAR MICROPROCESSEUR GARANTISSANT UNE FIABILITÉ ÉLEVÉE.
- RÉGULATEUR DE TENSION POUR STABILISER LA TENSION D'ENTRÉE.
- FONCTION DC START (DÉMARRAGE SUR LA BATTERIE).
- PORT DE COMMUNICATION USB INTÉGRÉ.
- PORT DE COMMUNICATION RS 232 INTÉGRÉ.
- LOGICIEL SUR CD-ROM ET EN TÉLÉCHARGEMENT À PARTIR D'INTERNET.
- TOUS LES PRINCIPAUX SYSTÈMES D'EXPLOITATIONS (OS) SUPPORTÉS. COMPATIBLE AVEC LA FAMILLE WINDOWS®, OSX®, SUR LE PORT USB.
- COMPATIBLE AVEC WINDOWS®, OSX®, LINUX®, SOLARIS®, AIX®, TRUE 64®, UNIXWARE®, FREEBSD®, HP-UX®, SUR LE PORT RS232.
- FONCTION « GREEN POWER » PERMETTANT D'ÉCONOMISER L'ÉNERGIE.
- REDÉMARRAGE AUTOMATIQUE PENDANT LE RÉTABLISSEMENT DU COURANT ALTERNATIF.
- TAILLE COMPACTE ET FAIBLE POIDS.
- PROTECTION CONTRE LES POINTES DE COURANT MODEM ET LIGNES TÉLÉPHONIQUES.
- PROTECTION CONTRE LES SURCHARGES EN COURANT ALTERNATIF.




## INTALLATION ET FONCTIONNEMENT

**POUR INSTALLER LE SYSTÈME UPS, IL SUFFIT DE SUIVRE LES ÉTAPES CI-DESSOUS. ATTENTION ! L'INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION DOIT RESTER EN POSITION « ON », AUTREMENT LE SYSTÈME UPS SERAIT DÉSACTIVÉ ET VOTRE ÉQUIPEMENT NE SERAIT PAS PROTÉGÉ PENDANT LES PANNES DE COURANT.**

# 1

### INSPECTION


RETIRER LE SYSTÈME UPS DE SON EMBALLAGE ET L'EXAMINER MINUTIEUSEMENT AFIN DE DÉTECTER D'ÉVENTUELS DOMMAGES ENGENDRÉS PAR LE TRANSPORT. EN CAS DE DÉGÂTS, REMETTRE L'UNITÉ DANS SON EMBALLAGE ET LE RENVOYER AU POINT D'ACHAT.

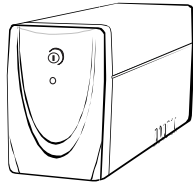


# 2

### MISE EN PLACE

INSTALLER LE SYSTÈME UPS DANS UN ENVIRONNEMENT OFFRANT UNE CIRCULATION D'AIR SUFFISANTE AUTOUR DE L'UNITÉ, ET DÉNUÉ DE TOUT EXCÈS DE POUSSIÈRE, DE FUMÉE CORROSIVE ET D'IMPURETÉ CONDUCTRICE. NE PAS PLACER VOTRE SYSTÈME UPS DANS UN ENVIRONNEMENT À TEMPÉRATURE AMBIANTE ÉLEVÉE OU À FORTE HUMIDITÉ.

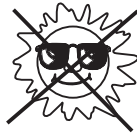

PAR AILLEURS, INSTALLER L'UNITÉ UPS À UNE DISTANCE D'AU MOINS 20 CM DU MONITEUR AFIN D'ÉVITER LES INTERFÉRENCES.

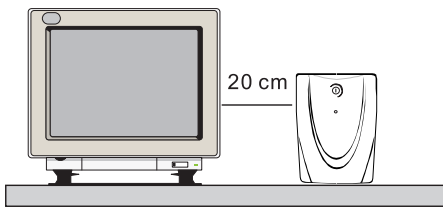


# 5

### CONNEXION MODEM/LIGNE TÉLÉPHONIQUE

RACCORDER LA LIGNE INTERNET ENTRANTE À LA PRISE « IN » AU DOS DU SYSTÈME UPS. RACCORDER À L'AIDE D'UN AUTRE CÂBLE DE LIGNE INTERNET LA PRISE « OUT » AU DOS DU SYSTÈME UPS ET LA PRISE D'ENTRÉE DU MODEM COMME ILLUSTRÉ CI-DESSOUS.


LIGNE TÉLÉPHONIQUE,  
FAX OU INTERNET

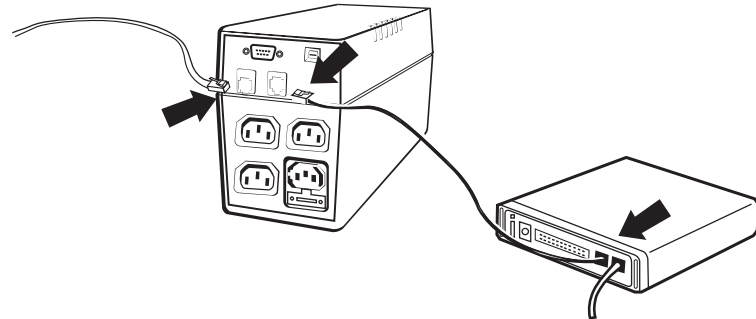


# 6

### CONNEXION DU CÂBLE USB ET RS232

POUR PERMETTRE UN ARRÊT SANS SURVEILLANCE DE VOTRE SYSTÈME D'EXPLOITATION, RACCORDER LE CÂBLE USB OU RS232 À VOTRE ORDINATEUR (VOIR ILLUSTRATION CI-DESSOUS).

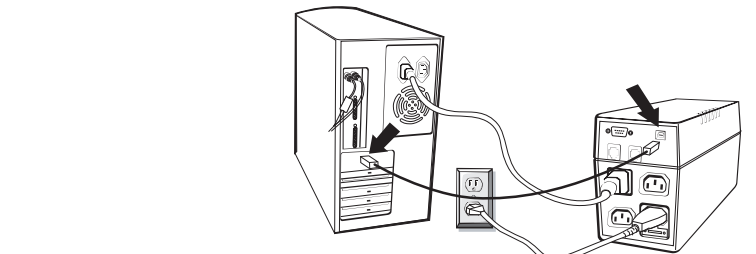

CONNEXION DU CÂBLE USB

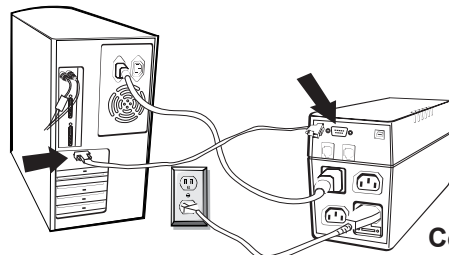


CONNEXION DU CÂBLE RS232

# 7

### MARCHE / ARRÊT

CE MODÈLE SE MET EN MARCHE AUTOMATIQUEMENT LORS DU PREMIER BRANCHEMENT. À CE MOMENT, PRESSER LÉGÈREMENT L'INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION POUR ÉTEINDRE LE SYSTÈME UPS. POUR ALLUMER À NOUVEAU LE SYSTÈME UPS, IL SUFFIT D'APPUYER À NOUVEAU SUR L'INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION. POUR CONSERVER UNE DURÉE DE VIE CORRECTE, IL NE FAUT EN AUCUN CAS FAIRE USAGE DE LA FORCE.

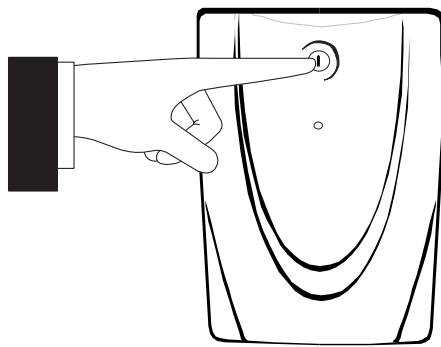

# 8

### FONCTION DC START

LA FONCTION DC START PERMET DE METTRE EN MARCHE LE SYSTÈME UPS LORSQUE LE COURANT ALTERNATIF DE SERVICE N'EST PAS DISPONIBLE ET LORSQUE LA BATTERIE EST CHARGÉE À FOND. APPUYER SIMPLEMENT SUR L'INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION POUR METTRE EN MARCHE LE SYSTÈME UPS.

# 9



### FONCTION GREEN POWER

CE MODÈLE EST ÉQUIPÉ DE LA FONCTION « GREEN POWER ». SI AUCUNE CHARGE N'EST RACCORDÉE AU SYSTÈME UPS, IL S'ARRÊTERA AUTOMATIQUEMENT APRÈS 5 MINUTES AFIN D'ÉCONOMISER DE L'ÉNERGIE PENDANT UNE PANNE DE COURANT. LE SYSTÈME UPS SE REMETTRA EN MARCHE PENDANT LE RÉTABLISSEMENT DU COURANT ALTERNATIF.

# 3

### CHARGE

CETTE UNITÉ EST EXPÉDIÉE DE L'USINE AVEC SA BATTERIE INTERNE CHARGÉE À FOND. TOUTEFOIS, IL EST POSSIBLE QU'UNE PARTIE DE LA CHARGE SE PERDE DURANT LE TRANSPORT ET QUE LA BATTERIE DOIVE ÊTRE RECHARGÉE AVANT L'UTILISATION. RACCORDER L'UNITÉ À UNE SOURCE D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE APPROPRIÉE ET RECHARGER LE SYSTÈME UPS COMPLÈTEMENT EN LE LAISSANT BRANCHÉ PENDANT AU MOINS 8 HEURES.

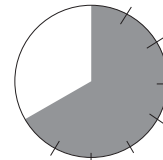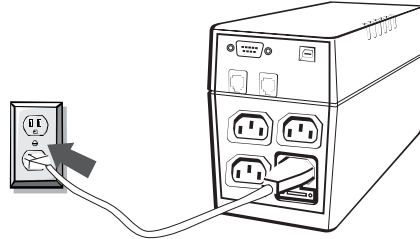


8 HEURES

# 4

### CONNEXION À L'ORDINATEUR

RACCORDER UN DISPOSITIF DE L'ORDINATEUR À CHACUNE DES PRISES D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE AU DOS DU SYSTÈME UPS.

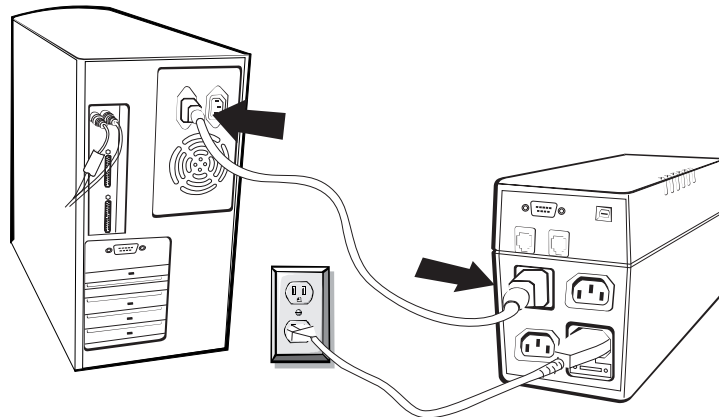


## LOGICIEL SUR CD-ROM -- WinPower --

WINPOWER EST UN LOGICIEL DE GESTION DE SYSTÈME UPS UNIQUE EN SON GENRE QUI VOUS PERMETTRA DE GÉRER TOUT SYSTÈME UPS AVEC UNE SIMPLICITÉ SANS PRÉCÉDENT.

CARACTÉRISTIQUES :

- SAUVEGARDE DES FICHIERS AVANT L'ARRÊT DU SYSTÈME.
- ARRÊT DU SYSTÈME PLANIFIÉ.
- AFFICHAGE GRAPHIQUE DE L'ÉTAT DU SYSTÈME UPS.
- NOTIFICATION D'ALERTE PAR E-MAIL.
- INTERFACE CONVIVIALE.
- VERSIONS MULTILINGUES.
- COMPATIBLE AVEC WINDOWS®, OSX®, LINUX®, SOLARIS®, AIX®, TRUE 64®, UNIXWARE®, FREEBSD®, HP-UX®.

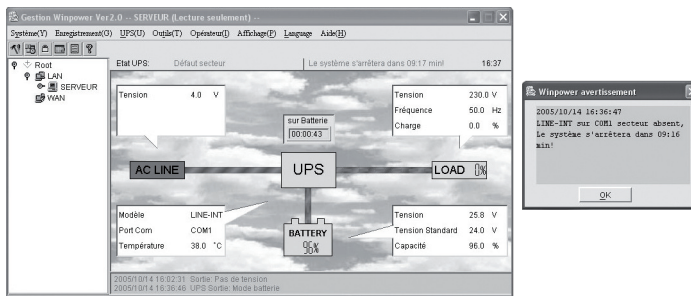

EN CAS DE PERTE DE VOTRE CD-ROM, VOUS POUVEZ TÉLÉCHARGER WinPower SUR INTERNET :

1. SE CONNECTER À L'ADRESSE SUIVANTE : [HTTP://WWW.UPS-SOFTWARE-DOWNLOAD.COM](http://www.ups-software-download.com)
2. CLIQUER SUR L'ICÔNE WINPOWER POUR ACCÉDER À LA ZONE DE TÉLÉCHARGEMENT DU LOGICIEL.
3. SÉLECTIONNER LE SYSTÈME D'EXPLOITATION REQUIS POUR VOTRE PC ET DOUBLE-CLIQUER POUR TÉLÉCHARGER AUTOMATIQUEMENT LE LOGICIEL.

POUR INSTALLER LE LOGICIEL, ENTRER LE NUMÉRO DE SÉRIE SUIVANT : 511C1-01220-0100-478DF2A.